



BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für JETXTENDER entschieden haben. Bevor Sie Ihr neues Produkt verwenden, lesen Sie sich bitte die folgenden Warn- und Sicherheitsinformationen durch. Diese Gebrauchsanweisung soll Sie auf potenzielle Gefahren hinweisen, die bei allen Wassersportarten auftreten können.

DIESES HANDBUCH ENTHÄLT WICHTIGE PRODUKT- UND SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Manual ist in folgenden Sprachen DE, EN, IT, FR, ES verfügbar. Händler in anderen Ländern sind dazu verpflichtet das Manual in die jeweilige Landessprache zu übersetzen und dem Käufer zur Verfügung zu stellen.

WARNING

Die Verwendung dieses Produkts und die Teilnahme an dem Sport birgt inhärente Verletzungsgefahren oder den Tod. Um Risiken zu reduzieren:

- Lesen Sie vor der Verwendung immer die Bedienungsanleitung.
- Je schneller Sie fahren, desto größer ist das Risiko von Verletzungen.
- Die maximale Geschwindigkeit mit dem JETXTENDER ist 37km/h-20kn (23mph).
- Bis zu maximal 6 Personen dürfen auf dem JETXTENDER ausschließlich im Bug vor dem Jet Ski mitfahren. Personen dürfen nur auf oder vor der quer eingelegten Sitzrolle Platz nehmen. Alle Personen müssen sich entsprechend festhalten, um nicht nach vorne, nach hinten oder nach außen zu fallen. Zur Sicherheit der Gäste im JETXTENDER muss die Geschwindigkeit stets nach den Wellen- und Windbedingungen angepasst werden.
- Neben dem Jet Ski zu sitzen, oder Hände, Beine oder Kopf zwischen Jet Ski und JETXTENDER zu bringen ist absolut verboten und lebensgefährlich!
- Nur mit einem qualifizierten Jet Ski Fahrer benutzen.
- Der Fahrer sollte immer eine Geschwindigkeit wählen, die ausreichende Kontrolle und Stabilität bietet.
- Alle Personen am JETXTENDER und am Jet Ski müssen immer eine gut passende Schwimmweste, welche nach EN ISO 12402-5 zertifiziert ist, oder eine gleichwertig genehmigte Weste tragen.
- Stellen Sie die korrekte Montage des JETXTENDERS sicher. Prüfen Sie die Gurte und den Luftdruck vor Antritt und während der Fahrt.
- Fahren Sie nicht im flachen Wasser oder in der Nähe von Ufern, Docks, Pfählen, Schwimmern, schwimmenden Produkten, anderen Booten oder anderen Hindernissen.
- Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Das CE Zertifikat ist gültig in allen EU Ländern, sowie Ländern welche die EU Regelungen anerkennen: Australien, Katar, Norwegen, Schweiz, Türkei. In restlichen Ländern ist der Benutzer dazu verpflichtet sich über die lokalen Gesetze zu informieren.
- Vor Gebrauch lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung.
- Benutzung auf eigene Gefahr

PRODUKT INSTRUKTIONEN UND WARNUNGEN

Maximaler Spaß und Sicherheit liegen uns am Herzen.


Um das Verletzungsrisiko zu verringern, folgen Sie bitte diesen Regeln:

Ausrüstung & Sicherheit:

- Die Sitzrolle muss vor der Fahrt installiert werden
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Jet Ski, den JETXTENDER und die Verbindungen auf lockere Schrauben, Risse, Scheuerstellen oder Beschädigungen. Überprüfen Sie vor der Fahrt und während des Ausflugs die Gurte auf Beschädigungen, denn ein Bruch während der Fahrt könnte zu einem unkontrollierbaren Ausgang führen. Dies könnte Verletzungen verursachen oder sogar zum Tod führen. Deshalb sollten Gurte mit Gebrauchsspuren sofort gewechselt werden. Überprüfen Sie auch Leinen, Westen und Zubehör. Ausrüstung mit Verschleißerscheinungen könnte zu Verletzungen führen und sollte umgehend ausgetauscht werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Gurte gut befestigt sind, und bei Verwendung immer wieder überprüft und eventuell nachgespannt werden müssen.
- Luftdruck: Arbeitsdruck ist 200 mbar/3 psi für Kiel, Seitenschläuche und Sitzrolle sowie 400 mbar/6 psi für den Boden des JETXTENDERS.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Luftdruck des JETXTENDERS.
- Nur ein qualifizierter, erfahrener und verantwortungsvoller Fahrer, der alle Regeln und Vorschriften einhält, darf den Jet Ski mit dem JETXTENDER lenken.
- Beachten Sie die geltenden Bundes- und Landesgesetze. Beachten Sie lokale Gefahren und inhärente Risiken.
- Fahrer und Insassen müssen immer eine gut passende Schwimmweste, welche nach EN ISO 12402-5 zertifiziert ist, oder eine gleichwertig genehmigte Weste tragen.
- Jet Ski Fahrer und JETXTENDER Insassen müssen über einheitliche Handsignale kommunizieren können. Für Minimum: „Es ist alles ok“ und „Stop“.
- JETXTENDER-Insassen müssen sich der Gefahr bewusst sein, dass ein Sturz ins Wasser zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Personen dürfen nur auf oder vor der quer eingelegten Sitzrolle Platz nehmen. Alle Personen müssen sich entsprechend festhalten, um nicht nach vorne, nach hinten oder nach außen zu fallen. Zur Sicherheit der Gäste im JETXTENDER muss die Geschwindigkeit stets nach den Wellen- und Windbedingungen angepasst werden.
- Der Jet Ski Fahrer ist für die Sicherheit der Fahrt und die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts verantwortlich.
- Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.
- Setzen Sie Ihre Ausrüstung nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Nach Gebrauch Schmutz, Sand, und Salzwasser entfernen. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Wenn Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Anleitung haben, bitte kontaktieren Sie uns!
Point of Sports GmbH, Kapellenweg 31, 83064 Raubling, Deutschland,
www.jetxtender.com - info@pod.international - Tel.: 0049 8035 963929

JETXTENDER MONTAGE

Montage Ösen am Jet Ski: Diese dürfen nur von einem Fachmann im richtigen Winkel angebracht werden. Siehe Skizze

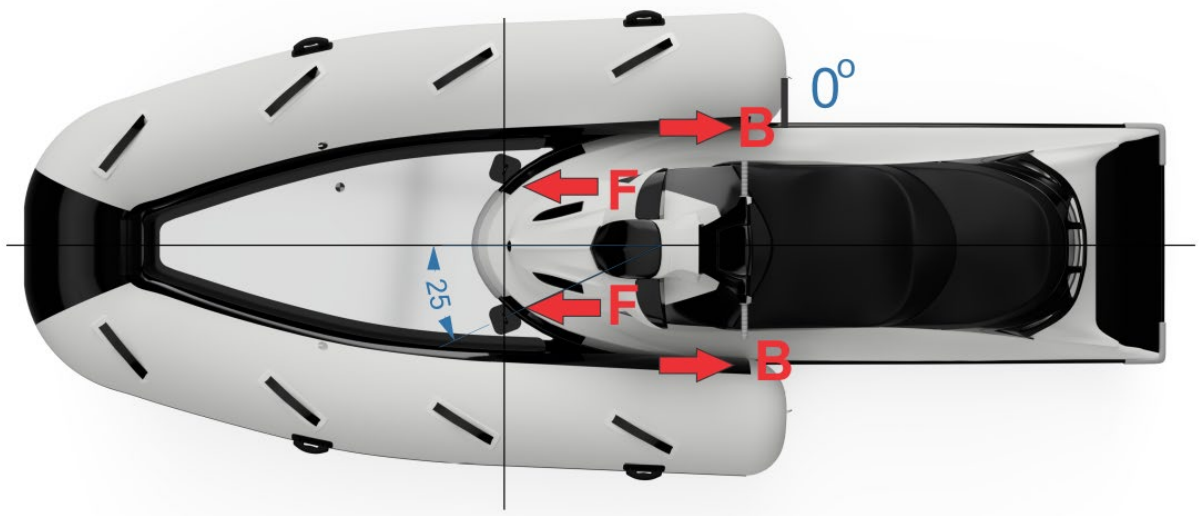

Packen Sie den JETXTENDER auf einer sauberen Oberfläche sorgfältig aus. Pumpen Sie ihn mit einer elektrischen oder Handpumpe auf. Beginnen Sie mit dem Boden und pumpen Sie dann die seitlichen Schläuche auf die - Sitzrolle zum Schluss.

Max. Druck ist 200 mbar (3 psi) für die Seitenteile und die Sitzrolle sowie 400 mbar (6 psi) für den Boden.



Befestigen Sie die Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher an Ihrem Jet Ski. Beim Modell Seadoo Spark sind für die Positionen **F** und **B** 6mm Augbolzen zu verwenden.



Foto: Beispiel BRP Spark Schrauben
Position **F** – VORNE

Foto: Beispiel, BRP Spark Schrauben
Position **B** – HINTEN



Verbinden Sie zuerst die hinteren
Schrauben mit dem Gurtband.



Schieben Sie den Jet Ski so weit wie
möglich nach vorne und oben und fixieren
Sie die vorderen Gurte.



Pumpen Sie die Sitzrolle auf und
befestigen Sie diese mit dem dafür
vorgesehenen Gurt am Boden oder an
den Seiten gemäß den Vorbereitungen
am Haupttrumpf.



Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften in den jeweiligen Ländern.

Bei Fahrten mit dem JETXTENDER beachten Sie die zugelassene Maximalgeschwindigkeit von 20 Knoten!



CE Zertifizierung für folgende PWCs (Personal Water Craft, Wassermotorräder)

Alle Seadoo 2020 Jet Ski Modelle bzw. gleiche Vorgängermodelle aus dem Jahr 2018 und älter, genannt:

- SPARK
- SPARK TRIXX
- GTI
- GTI SE
- GTX 155/230
- GTX LIMITED
- GTR 230
- RXP-X 300
- RXT 230
- RXT-X 300
- WAKE PRO 230
- FISH PRO

Max. Kilowatt 217

Alle Yamaha 2020 Jet Ski Modelle bzw. gleiche Vorgängermodelle aus dem Jahr 2018 und älter, genannt:

- FX Serie
- VX Serie
- EX Serie
- GP Serie

Max. Kilowatt 221

Limitierte Garantie: Die Garantie für dieses Produkt wird nur bei ordnungsgemäßen, dem Zweck entsprechenden Gebrauch gewährt! Point of Sports GmbH ist nicht haftbar für Schäden die aus unsachgemäßem Gebrauch entstehen. Diese Garantie beinhaltet nicht: SCHÄDEN DURCH ZU STARKES AUFPUMPEN, RISSE, SCHNITTE, LÖCHER und SCHNITTE die während des normalen GEBRAUCHES entstanden sind, Produkte die in UNFÄLLE verwickelt waren, Produkte die im MIETBETRIEB oder im KOMMERZIELLEN EINSATZ verwendet werden, SCHÄDEN durch UNANGEMESSEN STARKE oder UNSACHGEMÄSSE BENUTZUNG, jegliche Schäden am Jet Ski aufgrund nicht fachmännischer Anbringung der Befestigungsösen, AUSBLEICHEN durch UV Strahlung. Bei Garantieansprüchen treten Sie bitte mit Ihrem Händler in Kontakt!