



## MANUALE DEL PROPRIETARIO

Grazie per aver scelto JETXTENDER. Prima di utilizzare il nuovo prodotto, si prega di dedicare un minuto alla lettura delle seguenti avvertenze e informazioni sulla sicurezza. Questo manuale ha lo scopo di avvisare l'utente di potenziali rischi che possono verificarsi in tutti gli sport acquatici.

### QUESTO MANUALE CONTIENE IMPORTANTE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E LA SICUREZZA

Questo manuale è disponibile nelle seguenti lingue: DE, EN, IT, FR, ES. I rivenditori di altri paesi sono obbligati a tradurre il manuale nella rispettiva lingua nazionale e renderlo disponibile ai loro clienti.

#### AVVERTIMENTO

L'uso di questo prodotto e la partecipazione allo sport comportano rischi intrinseci di lesioni o morte.

- Leggere sempre il manuale dell'utente prima dell'uso.
- Più veloce si guida, maggiore è il rischio di lesioni.
- La velocità massima per il JETXTENDER è 37 km/h-20 kn (23 mph).
- Sono consentiti fino a un massimo di 6 passeggeri sul JETXTENDER solo a prua di fronte al jet ski. Le persone sono autorizzate a sedersi davanti o di fronte al sedile tubolare. Tutti i passeggeri devono afferrarsi per evitare di cadere in avanti, indietro o fuori. Per la sicurezza del passeggero nel JETXTENDER, la velocità deve sempre essere regolata in base alle condizioni dell'onda e del vento.
- Sedersi vicino al jet ski o portare le mani, le gambe o la testa tra Jet Ski e JETXTENDER è assolutamente vietato e pericoloso per la vita!
- Usare solo con un guidatore Jet Ski qualificato.
- Il guidatore dovrebbe sempre scegliere una velocità adeguata per garantire controllo e stabilità.
- Tutti i passeggeri del JETXTENDER e del Jet Ski devono indossare un giubbotto di salvataggio ben allacciato, certificato da EN ISO 12402-5 o un giubbotto con simile approvazione.
- Assicurarsi della corretta installazione di JETXTENDER. Controllare le cinghie e la pressione dell'aria prima di iniziare e durante l'utilizzo.
- Non guidare in acque poco profonde o vicino a litorale, banchine, palafitte, persone che nuotano, oggetti galleggianti o altre imbarcazioni e ostacoli.
- Non trainare o guidare sotto l'effetto di alcol o droghe.
- La certificazione CE è valida all'interno dell'Unione Europea e nei paesi che riconoscono le leggi dell'UE: Australia, Qatar, Norvegia, Svizzera, Turchia. In tutti gli altri paesi l'utente deve informarsi sulle leggi locali.
- Leggere e comprendere il manuale del proprietario prima dell'uso.
- Utilizzare a proprio rischio

## ISTRUZIONI PER IL PRODOTTO E AVVERTENZE


**Il massimo del divertimento e della sicurezza sono importanti per noi.  
Per ridurre il rischio di lesioni o morte, seguire queste regole:**

### **Attrezzature e sicurezza:**

- Il tubolare di seduta deve essere fissato in posizione prima della navigazione.
- Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente Jet Ski, JETXTENDER e anche i collegamenti per viti allentate, crepe, sfregamenti o danni. Prima di guidare e durante il viaggio, controllare che le cinghie non siano danneggiate, poiché la rottura durante la guida potrebbe portare a un'uscita incontrollabile. Ciò potrebbe causare lesioni o persino la morte. Pertanto le cinghie con tracce di usura devono essere cambiate immediatamente. Controlla anche corde, gilet e accessori. L'attrezzatura con segni di usura può causare lesioni e deve essere sostituita immediatamente.
- Accertarsi sempre che le cinghie siano fissate saldamente, controllate e ritensionate se necessario quando è in uso.
- Pressione dell'aria: la pressione di esercizio è di 200 mbar / 3 psi per la chiglia, tubi laterali e tubolare del sedile e 400 mbar / 6 psi per la parte inferiore piatta del JETXTENDER.
- Controllare la pressione dell'aria del JETXTENDER prima di ogni uso.
- Solo un pilota qualificato, esperto e responsabile, che segue tutte le regole e i regolamenti, è autorizzato a guidare la moto d'acqua con il JETXTENDER.
- Osservare le leggi federali e statali applicabili. Essere consapevoli dei rischi locali e dei rischi inerenti.
- Il conducente e tutti i passeggeri devono indossare sempre un giubbotto di salvataggio ben allacciato certificato secondo la norma EN ISO 12402-5 o un giubbotto approvato in modo simile.
- I conducenti di Jet Ski e JETXTENDER devono essere in grado di comunicare mediante segnali manuali standard. Come minimo: "Tutto ok" e "Stop".
- I passeggeri di JETXTENDER devono essere consapevoli che la caduta in acqua può provocare gravi lesioni o la morte. Le persone sono autorizzate a sedersi davanti o di fronte al tubolare di seduta. Tutti i passeggeri devono tenersi per evitare di cadere in avanti, indietro o fuori. Per la sicurezza del passeggero nel JETXTENDER, la velocità deve sempre essere regolata in base alle condizioni dell'onda e del vento.
- Il conducente di Jet Ski è responsabile per la navigazione in sicurezza e dell'uso corretto del dispositivo.
- Non guidare mai sotto l'influsso di alcool o droghe.
- Dopo l'uso rimuovere lo sporco, la sabbia e l'acqua salata. Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.
- In caso di domande sul prodotto o su queste istruzioni, non esitate a contattarci!  
Point of Sports GmbH, Kapellenweg 31, 83064 Raubling, Deutschland,  
[www.jetxtender.com](http://www.jetxtender.com) - [info@pod.international](mailto:info@pod.international) - Tel.: 0049 8035 963929

## JETXTENDER MONTAGGIO

Occhielli di montaggio sulla moto d'acqua: solo un professionista può adattarli all'angolo corretto. Vedi disegno.

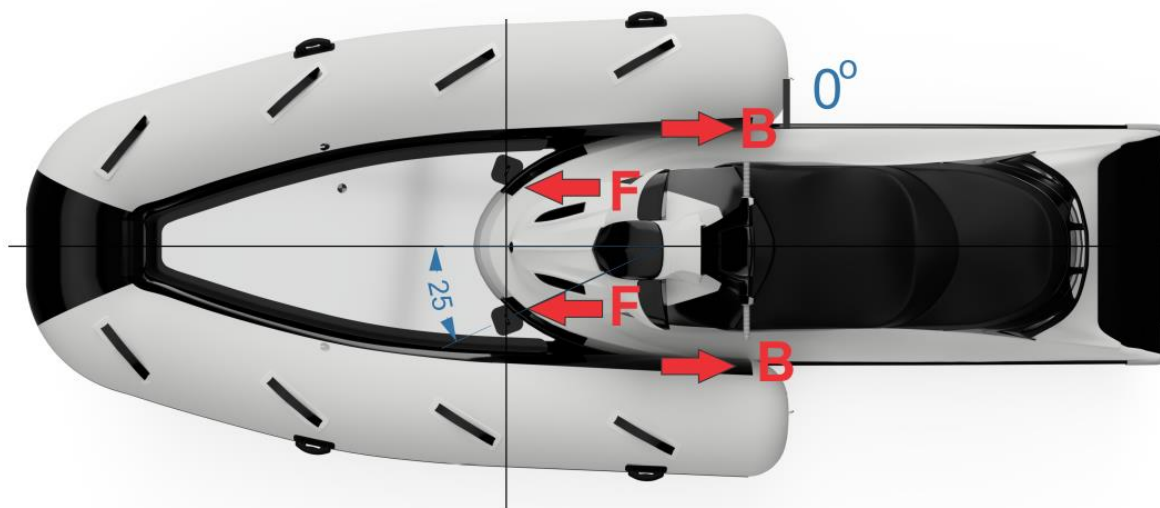

Disimballare il JETXTENDER su una superficie pulita. Gonfiare con pompa elettrica o manuale. Iniziare con il fondo e dopo i tubolari.

La pressioneMAX è di 200 mbar (3 psi) per i tubolari e il sedile e 400 mbar (6 psi) per la parte inferiore piatta.



Montare i bulloni del set in dotazione sui fori che sono pensati per le viti del vostro Jet Ski. Nel modello Seadoo Spark le viti per la posizione **F** e **B** devono essere sostituite con golfari da 6 mm.



Foto: esempio, BRP Spark bolt position  
**F** - FRONT

Foto: esempio, BRP Spark fissa la posizione  
**B** - BACK



Innanzitutto collegare i bulloni posteriori con la cinghia.



Spingi il jet-ski il più possibile verso l'avanti e verso l'alto, serrare le cinghie anteriori.



Gonfiare il sedile tubolare anteriore e fissarlo con la cinghia sul fondo o sul lato in base alle predisposizioni sullo scafo principale.



Rispetta le norme di sicurezza nel tuo paese.

Non superare i 20 nodi max. velocità quando usi il tuo JETXTENDER!



### **La certificazione CE è valida per i seguenti PWC (Personal Water Craft)**

Tutte le versioni Seadoo 2020 Jet Ski come gli stessi modelli precedenti del 2018 e precedenti:

- SPARK
- SPARK TRIXX
- GTI
- GTI SE
- GTX 155/230
- GTX LIMITED
- GTR 230
- RXP-X 300
- RXT 230
- RXT-X 300
- WAKE PRO 230
- FISH PRO

Max. kilowatt 217

Tutte le versioni Yamaha 2020 Jet Ski come gli stessi modelli precedenti del 2018 e precedenti:

- FX Serie
- VX Serie
- EX Serie
- GP Serie

Max. kilowatt 221

**Limited Warranty:** la garanzia per questo prodotto è garantita solo se viene usato correttamente e per il suo scopo! Point of Sports GmbH non è responsabile per danni derivanti da un uso improprio. Questa garanzia non include: DANNI DERIVANTI DA GONFIAGGIO ECCESSIVO, ROTTURE, TAGLI, FORI E TAGLI CAUSATI DURANTE L'USO NORMALE, prodotti coinvolti in INCIDENTI, prodotti utilizzati per NOLEGGIO o USO COMMERCIALE, danni causati da IMPROPRIA FORZA o USO IMPROPRIO, qualsiasi danno al prodotto jet ski a causa di fissaggio improprio degli occhielli, decolorazione per irraggiamento UV. Per richieste di garanzia, si prega di contattare il proprio rivenditore!